Vacuum Cleaner
user manual

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
  Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the Cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 On/Off Switch
06 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08

08 Using accessory
09 Maintain floor tools
09 Check filter indicator
10 Changing the dust bag
10 Cleaning inlet filter
10 Cleaning outlet filter

TROUBLE SHOOTING 11

assembling the cleaner

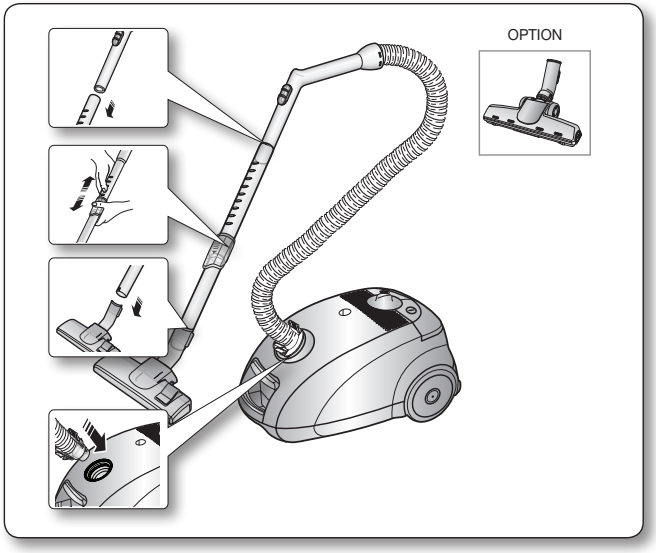

- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

CAUTION
- For storage, park the floor nozzle.

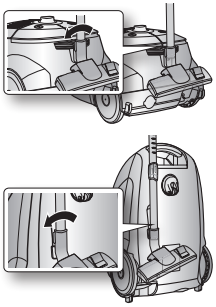

operating the cleaner

POWER CORD

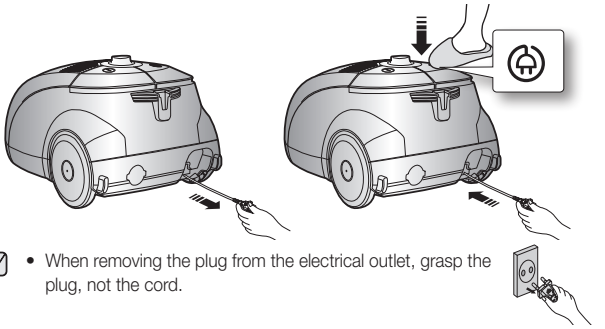

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON/OFF SWITCH

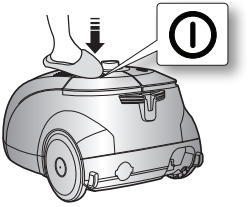

POWER CONTROL

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

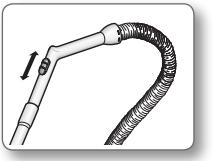

operating the cleaner

- BODY(VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

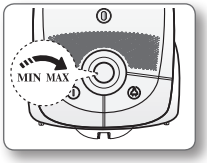

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.
3) Please blow dust and clean after inserting the hose originally in main frame by state.

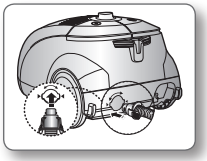

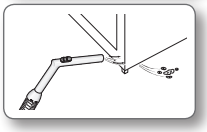

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

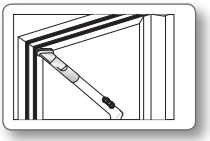

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

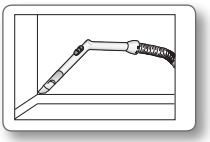

- For efficiency. clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

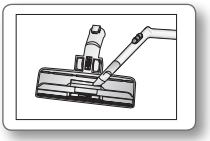

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

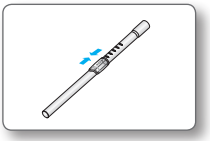

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

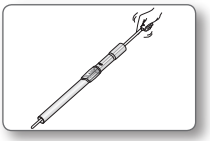

maintain tools and filter

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

Carpet Cleaning

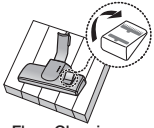

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



Pet Brush(Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



CHECK FILTER INDICATOR

When the indicator color has changed Please replace the dust bag.

maintain tools and filter

CHANGING THE DUST BAG

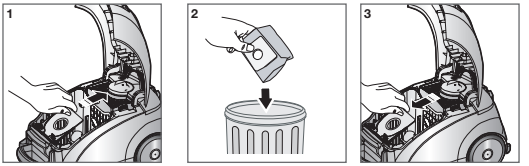

OPTIONAL

- For Cloth Bag

  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.
paper bag can be used as you prefer(Paper-bag:VP-77)

CLEANING INLET FILTER

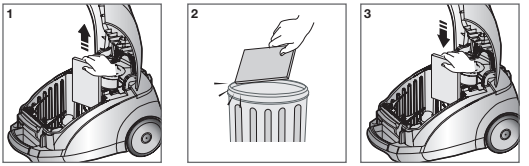

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

trouble shooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

SAMSUNG

Aspiradora
Manual de usuario

* Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea atentamente estas instrucciones.
* Sólo para uso en interiores.

Español

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y conservélo para consultarlo en el futuro.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las caracteristicas de su frigorifico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SIMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA USADOS

Aviso	Indica que existe peligro de muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Indica que hay riesgo de danos materiales y en las personas.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que NO debe hacer.
	Representa algo que NO debe desmontar.
	Representa algo que NO debe tocar.
	Representa una instrucción que debe seguir.
	Indica que debe desenchufar el aparato de la toma de alimentación.
	Representa que es necesaria toma de tierra para evitar choques eléctricos.
	Este símbolo recomienda que sea manipulado por un técnico de servicio.

Información de seguridad

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones con cuidado. Antes de encender el aparato, asegúrese de que el voltaje de su instalación eléctrica corresponde con el indicado en la placa del régimen nominal de la parte inferior de la aspiradora.
- **ADVERTENCIA** : No utilice la aspiradora con la alfombra o el suelo húmedos. No la utilice para succionar agua.
- Es necesaria una extrema vigilancia cuando el aparato vaya a ser utilizado por niños. No utilice la aspiradora como juguete. No permita que la aspiradora funcione sin supervisión. Utilice la aspiradora sólo para el fin para el que fue fabricada, como se describe en estas instrucciones.
- No use la aspiradora sin una bolsa de polvo. A fin de mantener una eficacia óptima, cambie la bolsa de polvo antes de que se llene por completo.
- Deslice hacia la posición de Stop (o Min) antes de conectar el enchufe a la toma de corriente.
- No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas todavía encendidas. Mantenga la aspiradora alejada de estufas y otras fuentes de calor. El calor podría deformar y decolorar las piezas plásticas de la unidad.
- Evite succionar objetos duros y afilados, ya que podrían dañar las piezas de limpieza. No pise el tubo de succión. No ponga peso en el tubo de succión. No bloquee la succión o el puerto de salida.
- Desactive la aspiradora en el cuerpo de la máquina antes de desconectar el cable de la toma eléctrica. Desconecte el cable de la toma eléctrica antes de cambiar el cesto o el contenedor de recolección. Para evitar daños, desconecte el cable de alimentación tirando de la clavija, no del cable.
- Este aparato no está pensado para usarlo menores o enfermos sin supervisión por un responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato con seguridad. Debe vigilar los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- El aparato debe desconectarse de la toma antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
- No se recomienda un cable alargador para la alimentación.
- Si su aspiradora no funciona correctamente, desconecte la alimentación y consulte con un servicio técnico autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por el fabricante o un centro de servicio autorizado o persona cualificada para poder evitar posibles peligros.
- No transporte la aspiradora sujetándola por el tubo. Utilice el asa de la aspiradora.

Índice

MONTAJE DEL ASPIRADORA 05

05 Montaje del aspiradora

OPERATING THE CLEANER 06

06 Cable de alimentación
06 Interruptor ON/OFF
06 Control de alimentación

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y FILTROS 08

08 Utilización de accesorios
09 Mantenimiento de herramientas para suelo
09 Chequee el indicador del filtro
10 Cambio de la bolsa para el polvo
10 Limpieza del filtro de entrada
10 Limpieza del filtro de salida

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

montaje del aspiradora

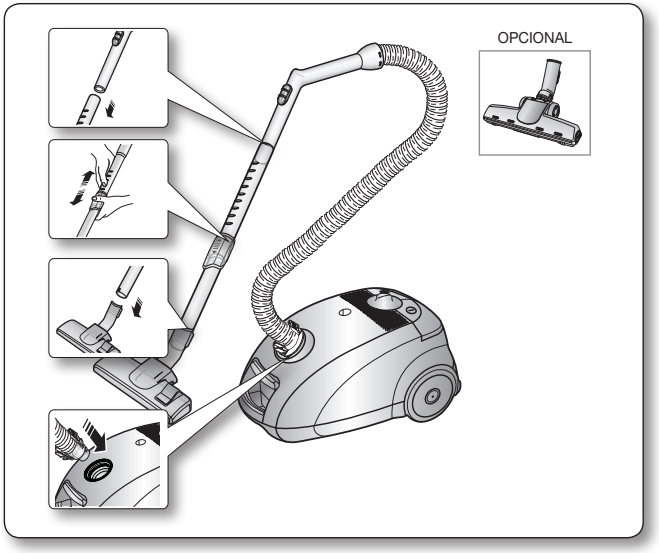

- Las características pueden variar en función del modelo.
  Examine las páginas 5 y 6.

PRECAUCIÓN

- Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.

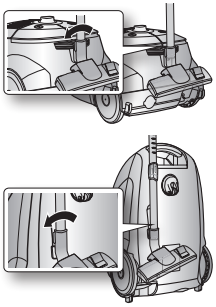

funcionamiento del aspiradora

CABLE DE ALIMENTACIÓN

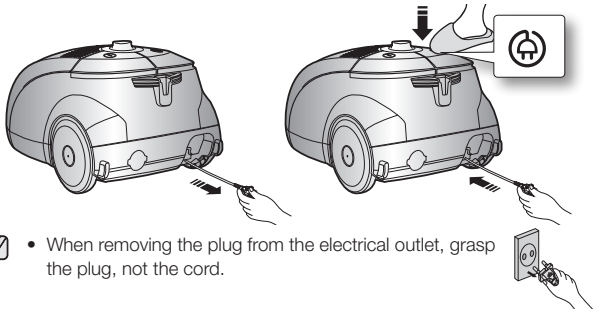

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

INTERRUPTOR ON/OFF

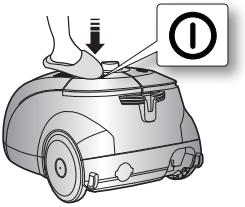

CONTROL DE ASPIRACIÓN

- TUBO FLEXIBLE

Con el fin de reducir la aspiración de los trapos de limpieza, alfombrillas y otros tejidos ligeros, presione la tapa hasta que se abra el orificio.

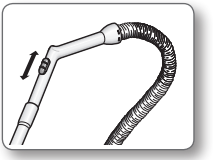

funcionamiento del aspiradora

- CARCASA(TIPO VOLUME)

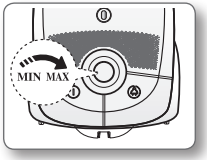

Para regular el nivel de potencia, tan sólo deslice el botón de control de potencia a izquierda y derecha.

MIN = Para superficies delicadas, p. ej. visillos.

MAX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

- UTILIZACIÓN DEL VENTILADOR

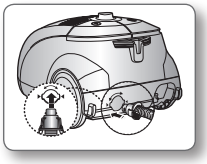

Situado en la parte posterior del aspiradora.

1) Desconecte el tubo flexible de la carcasa del aspiradora.
2) Conecte el fijador del tubo flexible al orificio de ventilación.

mantenimiento de herramientas y filtros

UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS

ACCESSORY

- Cepillo para barrer muebles, estantes, libros, etc.

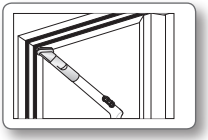

- Herramienta de grietas para radiadores, grietas, esquinas, entre cojines, etc.

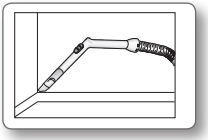

- Para una mayor eficiencia, limpie la boquilla para limpieza del suelo con la boquilla plana.

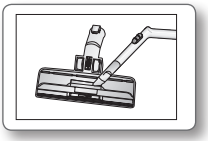

PIPE

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando el botón de control de longitud situado en el centro del mismo como corresponda.

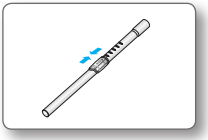

- Para comprobar obstrucciones, separe el conducto telescópico y ajuste para reducir. Esto le permitirá retirar de forma más sencilla la suciedad que obstruye el tubo.

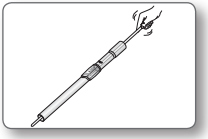

mantenimiento de herramientas y filtros

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA SUELO

2-STEP BRUSH

• Ajuste la palanca de admisión como corresponda para su limpieza.

Limpieza de alfombras

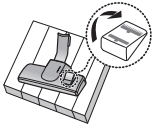

Limpieza de suelos

• Retire los restos de suciedad por completo si la entrada está obstruida.



PET BRUSh (OPCIONAL)

Para mejorar la succión de pelo de animales y fibras sobre alfombras y moquetas. La frecuente aspiración de pelos de animales puede ocasionar la caída de la rotación debido a objetos o partículas enrolladas alrededor del tambor. En este caso, limpie con cuidado el tambor.



CHEQUEE EL INDICADOR DEL FILTRO

Cuando el color del indicador haya cambiado, sustituya la BOLSA PARA EL POLVO.

mantenimiento de herramientas y filtros

CAMBIO DE LA BOLSA PARA EL POLVO

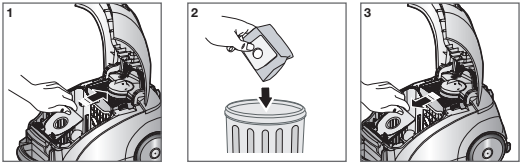

OPCIÓN

- PARA BOLSAS DE TELA
  Después de su uso, si la bolsa de tela se llena de polvo, límpiela y reutilícela.

Podrá adquirir bolsas de polvo en los establecimientos en los que compró esta aspiradora.
si lo prefiere, pueden usarse bolsas de papel (bolsa de papel: VP-77)

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

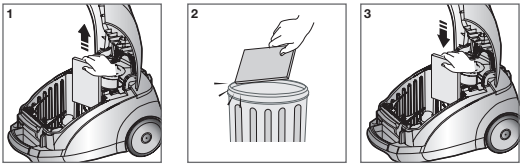

No deseche el filtro.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no se inicia.	• Compruebe el cable, la clavija y la toma. • Deje enfriarse.
La potencia de succión disminuye poco a poco.	• Compruebe posibles obstrucciones y extráigalas.
El cable no se enrolla por completo.	• Saque el cable 2-3m y pulse el botón de recogida del cable.
La aspiradora no recoge suciedad.	• Compruebe el tubo y sustitúyalo si es necesario.
Succión baja o en descenso.	• Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se indica en las instrucciones.
Sobrecalentamiento de cuerpo	• Revise los filtros y límpielos si es necesario tal y como se ilustra en las instrucciones.
Descarga de electricidad estática	• Reduzca la potencia de la succión.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

COUNTRY	CONTACT CENTER ☎	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar

Code No. DJ68-00447N REV(0.0)